



دفترچه راهنمای تلویزیون لئوکو سری L86JFS-E

گارانتی این محصول در صورتی معتبر است که توسط نمایندگان مجاز شرکت **لئوکو** نصب و راه اندازی گردد .

پیش از استفاده از این محصول ، حتما این دفترچه را مطالعه نموده و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید

فهرست

۳۸	منوی کانال
۳۸	منوی سریع
۳۸	خانه
۳۹	برنامه ها
۴۰	عکس
۴۰	موسیقی
۳۹	ویدئو
۴۱	سایر برنامه ها
۴۲	تنظیمات
۴۶	رفع مشکلات (عیب یابی)

فهرست

۴	دستورالعمل های ایمنی
۱۰	متعلقات
۱۳	عملکرد صفحه کلید روی تلویزیون
۱۳	نمای جلو
۱۴	نمای عقب (ورودی و خروجی)
۱۶	آماده سازی کنترل از راه دور
۱۸	اتصالات سیستم
۱۸	اتصال به منبع تغذیه
۱۹	عملکرد تلویزیون و راه اندازی سیستم
۲۱	منوی تصویر
۲۷	منوی صدا
۲۷	منوی تایمر
۲۹	قفل سیستم
۳۲	منوی تنظیمات

دستورالعمل های ایمنی

خوش آمدید

تبریک می گوئیم! شما اکنون صاحب یکی از پیشرفته ترین و جدیدترین تلویزیون ها با وضوح بالا هستید. برای اینکه راه اندازی تلویزیون شما به ساده ترین شکل ممکن انجام شود ما شما را با ویژگی ها و کارکردهای این محصول ویژه آشنا می کنیم. لطفاً این دفترچه راهنما را با دقت و به طور کامل بخوانید، و آنرا برای استفاده در آینده در یک جای مطمئن نگهداری کنید. ما از خرید شما متشکریم و امیدواریم که از این محصول لذت ببرید.



/ اخطار /

از آسیب رساندن به دستگاه خودداری کنید چون ممکن است منجر به شوک یا آتش سوزی گردد.
- این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.
- خطر شوک الکتریکی دستگاه را باز نکنید.



/ اخطار /

پایه همراه فقط باید برای همین تلویزیون استفاده شود. استفاده از این پایه برای دستگاه های دیگر ممکن است منجر به عدم تعادل و صدمه دیدن دستگاه گردد.



/ اخطار /

این دستورالعمل های خدماتی فقط باید توسط پرسنل خدماتی مورد استفاده قرار گیرد. برای کاهش ریسک شوک الکتریکی، غیر از دستورالعمل های عملیاتی که در این دفترچه بیان شده است هیچ عمل خدماتی دیگری را روی دستگاه انجام ندهید.

هشدار

- دستگاه را نباید در معرض رطوبت و ترشح قرار داد و اشیاء حاوی مایعات مانند گلدان را نباید روی دستگاه قرار داد.
- این یک محصول کلاس B است. این محصول در یک محیط درونی ممکن است پارازیت رادیویی ایجاد کند و ممکن است کاربر مجبور شود که اندازه گیری های لازم را انجام دهد.
- برای کاهش ریسک آتش سوزی و شوک الکتریکی، این محصول را در معرض باران قرار ندهید.

تذکر FCC

این دستگاه آزمایش شده است و اثبات شده است که بر اساس بخش ۱۵ از قوانین FCC با حدود یک دستگاه کلاس B مطابقت دارد.

این حدود برای فراهم سازی محافظت منطقی در برابر تداخلات مضر در محیط خانه و همچنین در محیط های تجاری، صنعتی یا بازرگانی، طراحی شده اند. این تجهیزات میتوانند انرژی فرکانس رادیویی را ایجاد و استفاده نمایند و اگر مطابق با دستورالعمل ها نصب و استفاده نشوند ممکن است تداخلات مضر را در ارتباطات رادیویی ایجاد کنند. با این حال هیچ تضمینی وجود ندارد که این تداخل در یک نصب خاص رخ دهد. اگر این تجهیزات سبب تداخلات مضر برای گیرنده های رادیویی و تلویزیونی نشود (که با افزایش و کاهش فرکانس تعیین میشود) کاربر باید از طریق یکی از روشهای زیر این تداخلات را رفع کند:

- تغییر دادن جهت و موقعیت آنتن گیرنده.
- افزایش جداسازی بین تجهیزات و گیرنده.
- اتصال تجهیزات به یک خروجی روی یک مدار متفاوت که گیرنده به آن متصل است.



اخطار

ریسک شوک الکتریکی
برای کاهش ریسک شوک الکتریکی، روکش (یا محفظه پشته) را باز نکنید. داخل محفظه هیچ قطعه ای وجود ندارد که توسط کاربر قابل تنظیم باشد. برای دریافت خدمات به پرسنل خدماتی ماهر مراجعه فرمایید.



این نماد نشان دهنده هشدار به کاربر، و وجود ولتاژ خطرناک در محصول است و میتواند ریسک شوک الکتریکی را برای افراد به همراه داشته باشد.



این نماد نشان دهنده هشدار به کاربر در رابطه با وجود دستورالعمل های راه اندازی و نگهداری (خدماتی) مهمی است که در راهنمای دستگاه آمده است.

- کمک گرفتن از فروشنده دستگاه یا یک تکنسین رادیو/تلویزیون.

تغییر یا اصلاح در دستگاه به منظور تنظیم آن که مورد تأیید ما نیست، میتواند عملکرد دستگاه را با اشکال مواجه سازد.

اتصال دستگاه های جانبی مستلزم استفاده از کابل های سیگنال حفاظت شده زمینی هستند.

احتیاط های ایمنی مهم

در هنگام استفاده از تلویزیون خود همیشه احتیاط های لازم را مد نظر داشته باشید. برای کاهش ریسک آتش سوزی، شوک

الکتریکی و آسیب های دیگر، در هنگام نصب، استفاده و نگهداری تلویزیون خود به این احتیاط های ایمنی توجه داشته باشید.

• این دستورالعمل ها را بخوانید و آنها را در یک محل امن نگهداری نمایید.

• تمام هشدارها را رعایت کنید.

• از تمام دستورالعمل ها پیروی کنید.

• این دستگاه را در نزدیکی اب استفاده نکنید.

• هیچ یک از روزه ها یا سوراخ های تهویه را مسدود نکنید.

• دستگاه را مطابق با دستورالعمل های تولیدکننده نصب کنید.

• تلویزیون را نزدیک هیچ منبع گرمایی مانند رادیاتور، بخاری یا دستگاه های دیگر تولیدکننده گرما (مانند تقویت کننده ها)

نصب نکنید.

• زائده ها و دوشاخه های قطبیده یا اتصال به زمین را نشکنید. یک دوشاخه قطبیده دارای دو زائده است که یکی از آنها

پهن تر است. یک دوشاخه اتصال به زمین دارای دو زائده و یک چنگک اتصال به زمین است. چنگک اتصال به زمین ایمنی

را تأمین میکند. وقتی که مشاهده کردید دوشاخه با پریز شما مطابقت ندارد برای جایگزینی پریز از یک تکنسین کمک بگیرید.

• سیم برق را در مقابل زیر پا افتادن یا گیر کردن - خصوصاً در قسمت دوشاخه و نقطه خروج آنها از تلویزیون محافظت کنید.

• فقط از متعلقات/لوازم تعیین شده توسط تولید کننده استفاده کنید.

• فقط از قسمت گردان، پایه، سه پایه یا میز تعیین شده توسط تولید کننده (یا آنهایی که همراه تلویزیون فروخته شده اند)

استفاده کنید. وقتی که از یک قسمت گردان استفاده می کنید در هنگام حرکت دادن همزمان قسمت گردان/دستگاه مراقب

باشید(امکان واژگون شدن دستگاه وجود دارد) به دستگاه صدمه نزنید.

• دوشاخه این تلویزیون را در زمان وقوع رعد و برق یا زمانی که مدت طولانی قرار نیست از آن استفاده کنید، از برق بکشید.

• تمام کارهای خدماتی تلویزیون را به پرسنل خدماتی ماهر واگذار کنید. زمانی که تلویزیون به هر شکلی صدمه دیده است

نیاز به خدمات خواهید داشت: به عنوان مثال اگر سیم منبع تغذیه یا دوشاخه صدمه دیده باشد، آب روی تلویزیون ریخته

باشد، شی ای روی تلویزیون افتاده باشد، تلویزیون در معرض باران یا رطوبت قرار گرفته باشد، تلویزیون عملکرد نرمالی ندارد،

یا اینکه از روی میز خود به پایین افتاده باشد.

• تلویزیون را فقط با یک پارچه بدون پرز تمیز کنید.

- لطفاً از انواع مختلف باتری استفاده نکنید. مجاز به استفاده از باتریهای نو و کهنه با هم نیستید؛ باتری ها باید بصورت جفتی تعویض شوند.

- لطفاً باتری را در آتش نیندازید یا شارژ نکنید یا آن را متلاشی نکنید؛ باتری را شارژ نکنید، در معرض اتصال کوتاه قرار ندهید، از هم باز و دوباره مونتاژ نکنید، باتری های مصرف شده را در معرض حرارت قرار ندهید و آنها را داغ نکنید. لطفاً باتری های ضایعاتی را مطابق با دستورالعمل های مربوطه در خصوص حفاظت زیست محیطی دور بیندازید.

کلیدها	عملکرد
EPG	متن پنهان در شیوه تله تکس نمایش می دهد
SOURCE	منبع سیگنال را انتخاب کنید (تنها در شیوه تلویزیونی)
INFO	اطلاعات برنامه تلویزیون را نشان می دهد
MENU (⏏)	منوی OSD را نشان می دهد
کلید قرمز	کلید عملکردی ویژه
کلید سبز	
کلید زرد	
کلید آبی	

کلیدها	عملکرد
Power (⏻)	سوئیچ تعویض بین وضعیت کار و استندبای
Home (🏠)	هوم پیج تلویزیون هوشمند را نشان می دهد
Mute (🔇)	صدا را خاموش و روشن می کند
کلید اعداد (۰-۹)	شمارگان را وارد کنید تا کانال مورد نظرتان را انتخاب کنید
(↶) برگشت	به صفحه قبلی برمی گردید
(↷)	به آخرین کانالی که می دیدید برگردید
List (📺❤)	لیست برنامه را مشاهده کنید
ON OFF (🔌)	موشواره را خاموش و/یا روشن کنید



تلویزیون ال ای دی با وضوح بالا



کنترل از راه دور



باتری های AAA

۲. متعلقات

۳. عملکرد صفحه کلید روی تلویزیون



کلیدها	عملکرد
Power (⏻)	سوئیچ تعویض بین وضعیت کار و استندبای
Mute (🔇)	صدار را خاموش / روشن کنید
Menu	منوی OSD را نشان می دهد
Source	منبع سیگنال را انتخاب کنید (صرفاً در شیوه تلویزیون)
کلیدهای کرسر	اقدام یا مقادیر تنظیمی را انتخاب کنید
OK	عملیات را تأیید کنید
ON OFF (🔌)	موشواره را خاموش یا روشن کنید
(↶)	به صفحه قبلی بازگردید
Home	هوم پیچ تلویزیون هوشمند را نشان می دهد
VOL +/-	صدا را بالا و/یا پائین بیاورید
CH +/-	کانال برنامه را تغییر دهید

کلیدها	عملکرد
INDEX (▶)	صفحه ایندکس شیوه تله تکس را نمایش می دهد (عملکرد Play / Pause در مولتی مدیا)
ZOOM (■)	اندازه تله تکس را تنظیم کنید (عملکرد در مولتی مدیا را متوقف کنید؛ تغییر زمان در شیوه DTV)
HOLD (◀◀)	صفحات نمایش را در صفحه فعلی نگه دارید (عملکرد سریع برگشت به عقب در مولتی مدیا)
▶▶ (زبان)	زبان تله تکس را تغییر دهید (عملکرد جلوکشیدن سریع در مولتی مدیا)
زیرنویس	منوی زبان زیرنویس را باز کنید
صوت	منوی زبان صوتی را باز کنید.

کلیدها	عملکرد
(▲, ▼, ◀, ▶)	اقدام یا مقادیر تنظیمی را انتخاب کنید
OK	عملیات را تأیید کنید
VOL +/-	صدا را بالا و/یا پائین بیاورید
CH +/-	کانال برنامه را تغییر دهید
TTX	شیوه تل تکس را باز کنید
REC	برنامه را ضبط کنید
EXIT	از اینترنتس جاری خارج شوید
AD	منوی صوتی مربوطه را باز کنید

۲-۳. نمای عقب (ورودی و خروجی)

۱. شاخص LED برق و روزه دریافت از راه دور.

۲. کلید ترکیبی دکمه کلید:

وضعیت روشن یا استندبای همراه با فشردن کلید OK:

۳. زمانی که کابل برق به سوکت برق وصل است، می توانید کلید OK را

بزنیید تا تلویزیون را روشن کنید.

۴. در وضعیت روشن، برای مدت دو ثانیه کلید OK را فشار دهید تا

منوی عملکرد به نمایش در بیاید، آنگاه کلید را به سمت چپ یا

راست حرکت دهید تا (▲, ▼, ◀, ▶) را انتخاب کنید و کلید OK را فشار

دهید تا به شیوه استندبای تغییر پیدا کند، پس از روشن کردن

تلویزیون، کلید OK را فشار دهید:

۵. در عملیات منوی غیر OSD، برای مدت ۲ ثانیه کلید OK را فشار

دهید تا منوی عملکردی که شامل ۹ بخش می باشد ظاهر شود.

در خلال عملیات منو، کلید OK را فشار دهید تا عملیات تائید شود؛

عملکرد مشابه کلید [OK] روی ریموت کنترل است.



۶. در عملیات منوی غیر OSD، کلید OK را فشار دهید تا منبع ورودی ظاهر شود و عملیات مشابه همان کلید SOURCE روی

ریموت کنترل است.

۷. در عملیات منوی غیر OSD، کلید چپ و راست را حرکت دهید تا صدا را کم و یا زیاد کنید، عملکرد مشابه کلید [-/+ VOL]

روی ریموت کنترل است.

۸. در عملیات غیر OSD، کلید Left/Right را فشار دهید تا مقدار آنالوگ مورد انتخابی را تنظیم کنید، عملکرد مشابه کلید (علامت

گرافیکی) روی ریموت کنترل است.

۹. در عملیات منوی غیر OSD، کلید Up/Down را حرکت دهید تا کانال را انتخاب کنید، عملکرد مشابه کلید [P P] / [-/+CH]

روی ریموت کنترل می باشد.

۱۰. در عملیات منوی OSD، کلید Up/Down را حرکت دهید تا اقلام تنظیمی را انتخاب کنید، عملکرد مشابه کلید (▲, ▼, ◀, ▶) روی

ریموت کنترل است.

توضیحات:

۱. گوناگونی ظاهری وابسته به مدل است و محصول واقعی بر این موضوع حاکمیت دارد.

۲. در شیوه هوشمند، لطفاً از ریموت کنترل بهره برداری کنید.

۳-۳ . آماده سازی کنترل از راه دور

کنترل از راه دور را روی یک سطح مسطح بگذارید و باتری ها را بشرح زیر داخل آن قرار دهید.

۱. صفحه پشتی را به آرامی هل دهید تا قسمت جاسازی باتری ها باز شود.

۲. دو باتری (۱/۵V اندازه AAA) را داخل کنترل از راه دور قرار دهید و لطفاً مطمئن شوید که طرف

های مثبت و منفی باتری را درست قرار می‌دهید.

۳. صفحه پشتی را به آرامی در جای خود قرار دهید.

/ توجه /

در حالت استفاده نرمال ، باتری ها تا شش ماه کار می کنند
اگر قرار است مدت طولانی از کنترل از راه دور استفاده نکنید ،
باتری های آنرا خارج کنید

استفاده از کنترل از راه دور

کنترل از راه دور را از فاصله ۷ متری و با یک زاویه مناسب استفاده کنید.

فاصله از تلویزیون بسته به میزان روشنایی اتاق میتواند متغیر باشد.



ریموت کنترل

موارد احتیاطی در خصوص استفاده از ریموت کنترل

- در خلال بهره برداری، ریموت کنترل باید به سمت سنسور ریموت کنترل نشانه روی شود. هرگونه شئی بین ریموت کنترل

و سنسور ریموت کنترل می تواند مانع عملیات معمول شود.

- ریموت کنترل باید از هرگونه ارتعاش شدید به دور باشد. علاوه بر آن، لطفاً ریموت کنترل را زیر تابش مستقیم آفتاب قرار

ندهید، زیرا نیروی حرارت می تواند باعث تغییر شکل ریموت کنترل شود.

- نقص عملکردی ریموت کنترل ممکن است زمانی رخ دهد که سنسور ریموت کنترل واحد اصلی تحت تابش مستقیم

نور خورشید یا نورپردازی شدید واقع شود؛ در این صورت، لطفاً زاویه نورپردازی یا تلویزیون حاضر را تغییر دهید، یا از

ریموت کنترل نزدیک سنسور ریموت کنترل استفاده شود.

- باطری ضعیف فاصله ریموت کنترل را تحت تاثیر خود قرار می دهد، در این صورت، باطری باید با باطری نو تعویض

شود. اگر قرار بر این شود که ریموت کنترل برای مدت مدیدی بدون استفاده باقی بماند و باطری آن تمام شود، لطفاً

باطری را از آن خارج کنید تا از خوردگی ریموت کنترل به واسطه مواد ناشی از باطری جلوگیری کنید که ممکن است به

ریموت کنترل خسارت وارد آورده و باعث از کار افتادن آن شود.



/ توجه /

نورهای روشن را مستقیماً رو به حسگر کنترل از راه دور قرار ندهید.
بین حسگر کنترل از راه دور، هیچ شی ای قرار ندهید.
از این کنترل از راه دور به صورت همزمان با کنترل از راه دور دستگاه های دیگر استفاده نکنید.

۴. اتصالات سیستم

قبل از وصل کردن تمام اتصالات دیگر، سیم برق را متصل نکنید.
قبل از اتصال کابل های صوتی و ویدیویی به رنگ های آنها توجه نمایید.



۵. عملکرد تلویزیون و راه اندازی سیستم

انتخاب منبع ورودی

- دکمه منبع را فشار دهید تا فهرست منابع ورودی نمایش داده شود.
- دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید تا منبع ورودی که می خواهید تماشا کنید را انتخاب نمایید؛
- دکمه ورود را فشار دهید تا وارد منبع ورودی شوید؛* دکمه منو را فشار دهید تا منوی OSD اصلی نمایش داده شود.
- دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید تا منویی که می خواهید را انتخاب کنید.
- دکمه ورود یا ► فشار دهید تا وارد منوی فرعی شوید و برای بازگشت به منوی قبلی هم دکمه ◀ را فشار دهید.
- دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید تا گزینه مورد نظر را انتخاب کنید و سپس منوی ورود یا ► / ◀ را فشار دهید تا وارد منوی فرعی شوید و دکمه های ► / ◀ را فشار دهید تا مقدار را تنظیم کنید یا از دکمه های ► / ◀ برای انتخاب منوی فرعی استفاده نمایید.
- شما می توانید دکمه منو را برای ذخیره سازی فشار دهید و یا اینکه به منوی قبلی باز گردید و دکمه خروج را فشار دهید تا از منوی کلی خارج شوید.

۱-۵ منوی تصویر

این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است.

دکمه منوی TV را فشار دهید تا منوی اصلی نمایش داده شود.


دکمه های ▼ / ▲ را فشار دهید تا تصویر را در منوی اصلی انتخاب کنید و سپس برای ورود، دکمه اینتر(ورود) را فشار دهید.

دکمه های ▼ / ▲ را فشار دهید تا گزینه ای که می خواهید در منوی تصویر تنظیم کنید را انتخاب نمایید و سپس برای ورود دکمه ورود یا دکمه ► را فشار دهید.

۲. برای تنظیم، دکمه های ► / ◀ و برای انتخاب، دکمه های ▼ / ▲ را فشار دهید. سپس برای ورود به منوی فرعی دکمه ورود را فشار دهید.

۳. بعد از اینکه تنظیم را کامل انجام دادید دکمه منو را فشار دهید تا تنظیماتتان ذخیره شود؛

سپس به منوی قبلی بازگردید و دکمه خروج را فشار دهید تا از منوی کلی خارج شوید.

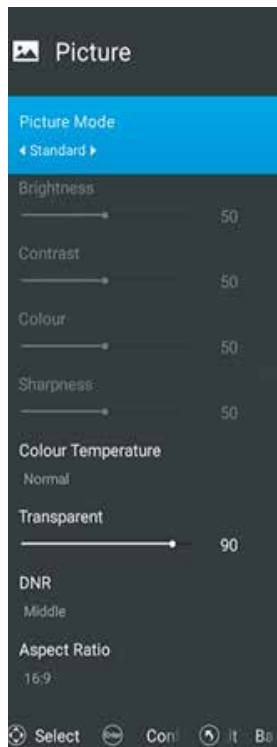

دکمه INFO روی کنترل از راه دور را فشار دهید تا

اطلاعات برنامه تلویزیونی نمایش داده شود.

۱. شماره برنامه (کانال) جاری.

۲. حالت NICAM از برنامه جاری.

۳. سیستم صوتی کانال جاری را میتوان روی منوی

جستجوی دستی آنالوگ تغییر داد.

۲-۱-۵ نسبت ابعادی

برای انتخاب نسبت ابعادی دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای ورود، دکمه ورود و برای تنظیم دکمه های ◀ / ▶ را فشار دهید. سپس دکمه منو را فشار دهید تا مستقیماً به منوی قبلی بازگردید.

۳-۱-۵ درجه حرارت رنگ

برای انتخاب درجه حرارت رنگ دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای ورود، دکمه ورود و برای انتخاب حالت های «استاندارد، سرد، و گرم» دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید.

DNR ۴-۱-۵


برای انتخاب DNR دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای ورود، دکمه ورود و برای انتخاب حالت های «خاموش، کم، متوسط و زیاد» دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید.

۱-۱-۵ حالت تصویر

دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید تا حالت تصویر را انتخاب کنید و سپس برای ورود، دکمه ورود و برای انتخاب، دکمه های ◀ / ▶ را فشار دهید (حالات تصویر موجود: کاربر، استاندارد، پویا، ملایم).


زمانی که تصویر در حالت کاربر است فقط میتوانید مقدار روشنایی، کنتراست، تیزی (لبه های تیز) و رنگ را تغییر دهید.

نکات: شما می توانید دکمه حالت P روی کنترل از راه دور را پشت سر هم فشار دهید تا حالت تصویر را به صورت مستقیم تغییر دهید.

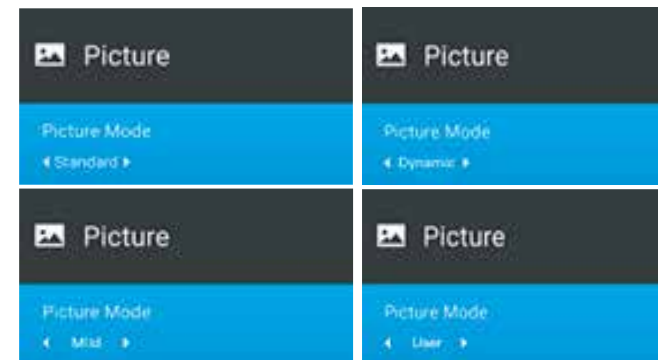

۲-۵-۱ حالت صدا

دکمه های ▼ / ▲ را فشار دهید تا حالت صدا را انتخاب کنید و سپس برای ورود، دکمه ورود و برای انتخاب، دکمه های ► / ◀ را فشار دهید (حالات تصویر موجود: کاربر، استاندارد، موسیقی، سینما).
زمانی که تصویر در حالت کاربر است میتوانید مقادیر بیس و صدای زیر، تعادل و EQ (اکولایزر) را تغییر دهید.

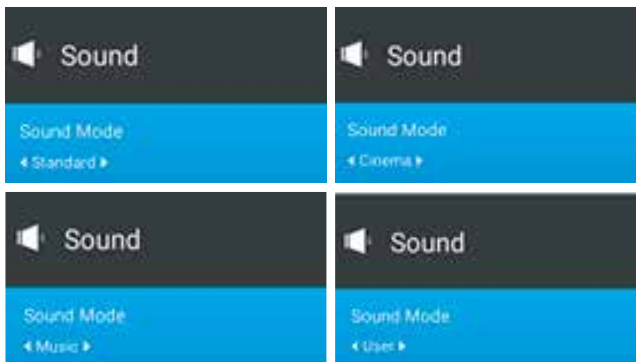

۲-۵-۲ منوی صدا

این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است.

دکمه منو را فشار دهید تا منوی اصلی نمایش داده شود.


دکمه های ▼ / ▲ را فشار دهید تا صوت (صدا) را در منوی اصلی انتخاب کنید و سپس برای ورود، دکمه Enter (ورود) را فشار دهید.

۱. دکمه های ► / ◀ را فشار دهید تا گزینه ای که می خواهید در منوی صدا تنظیم کنید را انتخاب نمایید و سپس برای ورود دکمه ورود را فشار دهید.

۲. برای تنظیم، دکمه های ► / ◀ و برای انتخاب، دکمه های ▼ / ▲ را فشار دهید. سپس برای ورود به منوی فرعی دکمه ورود را فشار دهید.

۳. بعد از اینکه تنظیم را کامل انجام دادید دکمه منو را فشار دهید تا تنظیماتتان ذخیره شود؛ سپس به منوی قبلی بازگردید و دکمه خروج را فشار دهید تا از منوی کلی خارج شوید.



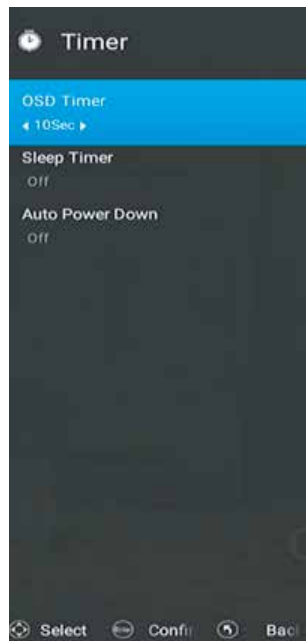

۳-۵ منوی تایمر

۱-۳-۵ تایمر OSD

۲-۳-۵ تایمر خواب

۳-۳-۵ خاموش کردن خودکار

برای انتخاب تعادل دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای ورود، دکمه ورود و برای تنظیم، دکمه های ► / ◀ را فشار دهید. سپس دکمه منو را فشار دهید تا مستقیماً به منوی قبلی باز گردید.

۴-۵ قفل سیستم

۱-۴-۵. قفل سیستم

۲-۴-۵. قفل منبع

۲-۲-۵ تعادل

برای انتخاب تعادل دکمه های ▼ / ▲ را فشار دهید و سپس برای ورود، دکمه ورود و برای تنظیم دکمه های ► / ◀ را فشار دهید. سپس دکمه منو را فشار دهید تا مستقیماً به منوی قبلی بازگردید.

۳-۲-۵ احاطه سازی

برای انتخاب احاطه سازی دکمه های ▼ / ▲ را فشار دهید و سپس برای ورود، دکمه ورود و برای تنظیم، دکمه های ► / ◀ را فشار دهید. سپس دکمه منو را فشار دهید تا مستقیماً به منوی قبلی باز گردید.

AVL ۴-۲-۵

برای انتخاب AVL دکمه های ▼ / ▲ را فشار دهید و سپس برای ورود، دکمه ورود و برای تنظیم، دکمه های ► / ◀ را فشار دهید. AVL را فقط در حالت کاربر می‌توانید تنظیم کنید. سپس دکمه منو را فشار دهید تا مستقیماً به منوی قبلی باز گردید.

۵-۲-۵ خروجی صوتی دیجیتال

برای انتخاب خروجی SPDIF دکمه های ▼ / ▲ را فشار دهید و سپس برای ورود، دکمه ورود و برای انتخاب، دکمه های ► / ◀ را فشار دهید.

(حالات SPDIF موجود: RAW، PCM و OFF) سپس دکمه منو را فشار دهید تا مستقیماً به منوی قبلی باز گردید.

۵-۵ منوی تنظیمات

این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است.

دکمه منو را فشار دهید تا منوی اصلی نمایش داده شود.

دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید تا تنظیمات را در منوی اصلی انتخاب کنید و سپس برای ورود، دکمه اینتر (ورود) را فشار دهید.

۱. دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید تا گزینه ای که می خواهید در منوی تنظیمات تنظیم کنید را انتخاب نمایید و سپس برای ورود دکمه ورود را فشار دهید.

۲. برای انتخاب، دکمه های ► / ◀ و برای انتخاب منوی فرعی دکمه ورود را فشار دهید.

۳. بعد از اینکه تنظیم را کامل انجام دادید دکمه منو را فشار دهید تا در تنظیمات ذخیره شود؛ سپس به منوی قبلی بازگردید و دکمه خروج را فشار دهید تا از منوی کلی خارج شوید


۵-۴-۳ قفل کانال

۵-۴-۴ محدودسازی برنامه ها (کانال ها)

۵-۴-۵ تغییر رمز عبور



برای انتخاب تعادل دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای ورود، دکمه ورود و برای تنظیم، دکمه های ► / ◀ را فشار دهید. سپس دکمه منو را فشار دهید تا مستقیماً به منوی قبلی باز گردید.

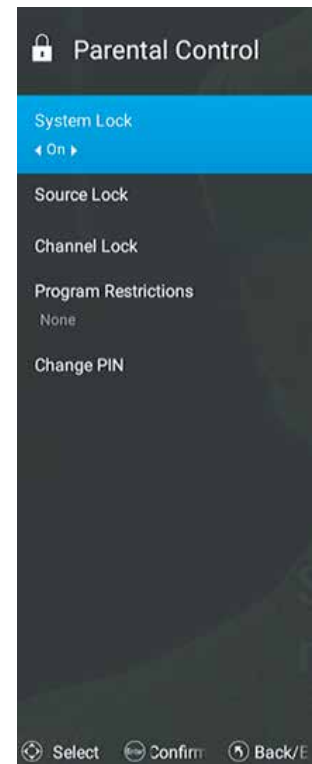



۶-۵ CEC

۱-۶-۵ نصب HDMI CEC

۲-۶-۵ خاموش کردن خودکار دستگاه

۳-۶-۵ روشن کردن خودکار تلویزیون

۴-۶-۵ فهرست دستگاه های CEC

۵-۶-۵ ARC پشتیبانی تقویت کننده

۶-۶-۵ اولویت های بلندگوها

برای انتخاب تعادل دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای ورود، دکمه ورود و برای تنظیم، دکمه های ► / ◀ را فشار دهید. سپس دکمه منو را فشار دهید تا مستقیماً به منوی قبلی باز گردید.



۱-۵-۵ زبان منو

برای انتخاب زبان منو، دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای انتخاب حالت های «روشن» و «خاموش» دکمه های ► / ◀ را فشار دهید.

۲-۵-۵ موقعیت

برای انتخاب موقعیت، دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای انتخاب، دکمه های ► / ◀ را فشار دهید.

۳-۵-۵ منبع پیش فرض برق

برای انتخاب منبع پیش فرض برق، دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای انتخاب حالت های «روشن» و «خاموش» دکمه های ► / ◀ را فشار دهید.

۴-۵-۵ برگرداندن تنظیمات تلویزیون به حالت اولیه (ریست کردن تلویزیون)

برای انتخاب ریست کردن تلویزیون، دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای ورود، دکمه های ► / ◀ را فشار دهید.

۷-۵ منوی کانال


این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است. دکمه منو را فشار دهید تا منوی اصلی نمایش داده شود.

دکمه های ▼ / ▲ را فشار دهید تا تنظیمات را در منوی اصلی انتخاب کنید و سپس برای ورود، دکمه اینتر (ورود) را فشار دهید.

۷-۵-۱ راهنمای برنامه ها

۱. در منبع DTV میتوانید عملکرد اطلاعات کانال را با فشار دادن دکمه راهنمای برنامه ها بر روی کنترل از راه دور آغاز کنید. سپس

پنجره زیر ظاهر می گردد:

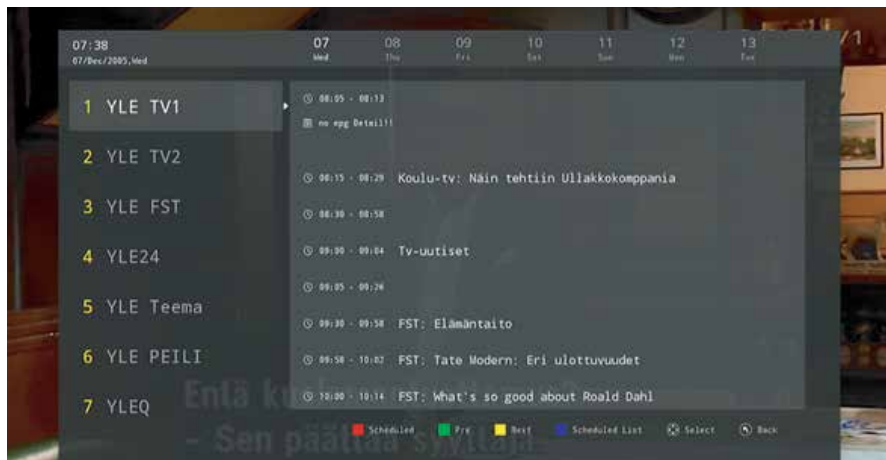

۱. دکمه های ▼ / ▲ را فشار دهید تا گزینه ای که می خواهید در منوی کانال تنظیم کنید را انتخاب نمایید و سپس برای ورود

دکمه ورود را فشار دهید.


۲. برای تنظیم، دکمه های ▼ / ▲ و برای انتخاب، دکمه های ► / ◀ را فشار دهید.

۳. بعد از اینکه تنظیم را کامل انجام دادید دکمه منو را فشار دهید تا تنظیماتتان ذخیره شود؛ سپس به منوی قبلی بازگردید و

دکمه خروج را فشار دهید تا از منوی کلی خارج شوید.

۳-۷-۵ کشور یا منطقه


برای انتخاب کشور و منطقه دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای نمایش کانال انتخاب شده دکمه ورود را فشار دهید. منوی زیر ظاهر خواهد شد:

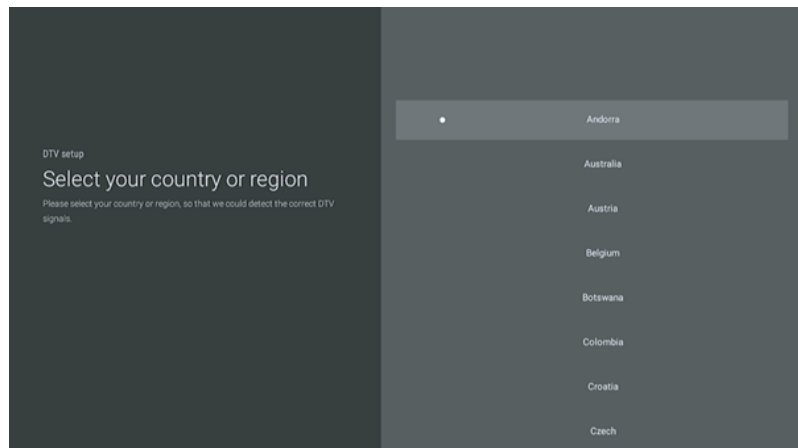

۲-۷-۵ ویرایش کانال


برای انتخاب ویرایش کانال دکمه های ▲ / ▼ را انتخاب کنید و سپس برای نمایش کانالی که انتخاب کرده اید دکمه ورود را فشار دهید. منوی زیر ظاهر می گردد:

برای باز کردن صفحه جستجو «انتخاب» را بزنید و برای شروع اسکن دکمه «ورود» را فشار دهید.

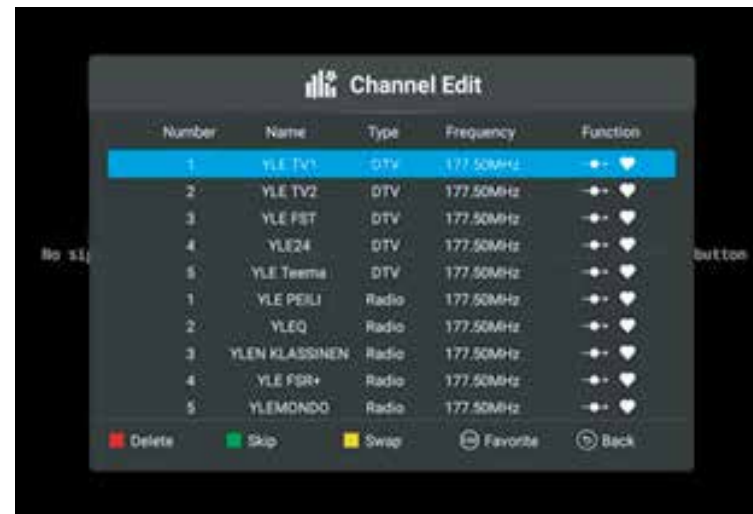

۵-۷-۸ تنظیمات DTV

برای انتخاب تنظیمات DTV دکمه های ▼ / ▲ را فشار دهید و سپس برای نمایش کانال انتخاب شده دکمه ورود را فشار دهید. منوی زیر ظاهر خواهد شد.

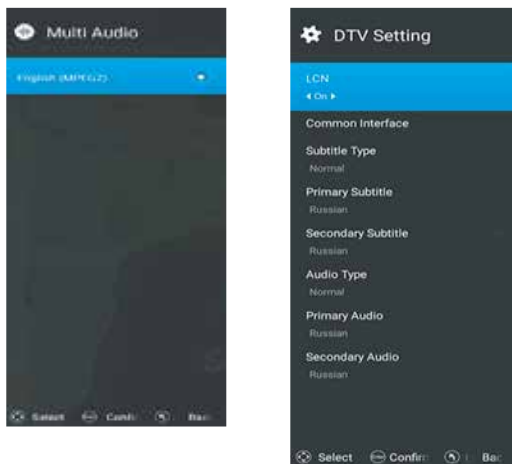

۵-۷-۴ تنظیم خودکار


برای انتخاب جستجوی خودکار دکمه های ▼ / ▲ را فشار دهید و سپس برای نمایش کانال انتخاب شده دکمه ورود را فشار دهید. د

۵-۷-۵ تنظیم دستی

برای انتخاب تنظیم دستی دکمه های ▼ / ▲ را فشار دهید و سپس برای نمایش کانال انتخاب شده دکمه ورود را فشار دهید.

۵-۷-۶ منوی ضبط کردن

برای انتخاب منوی ضبط کردن دکمه های ▼ / ▲ را فشار دهید و سپس برای نمایش کانال انتخاب شده دکمه ورود را فشار دهید. منوی زیر ظاهر خواهد شد.

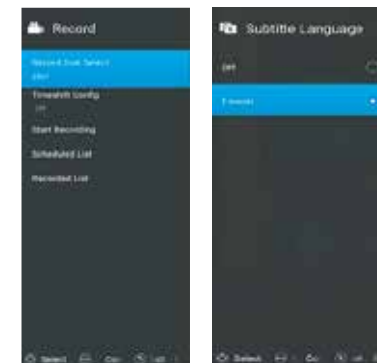

۵-۷-۷ زبان زیرنویس

برای انتخاب زبان زیرنویس دکمه های ▼ / ▲ را فشار دهید و سپس برای نمایش کانال انتخاب شده دکمه ورود را فشار دهید. منوی زیر ظاهر خواهد شد.

۶-۳-۱ عکس

برای انتخاب عکس در منوی منبع، دکمه های ▼ / ▲ و برای ورود دکمه ► را فشار دهید. برای بازگشت به منوی قبلی دکمه خروج را فشار دهید.



شما بعد از فشار دادن دکمه INFO میتوانید اطلاعات عکسی که نمایش داده شده است را مشاهده کنید؛ سپس برای پخش (پلی کردن) عکس یا مکث آن میتوانید دکمه ||► را فشار دهید؛ حالت پخش را در سمت می توانید ببینید. برای عریض کردن عکس می توانید دکمه های ▼ / ▲ یا ► / ◀ را فشار دهید. توضیحات: منو و توصیفات دیگر مانند منوی ویدئو هستند.

۵-۸ منوی سریع

۴. دکمه های ▼ / ▲ را فشار دهید تا گزینه ای که می خواهید در منوی کانال تنظیم کنید را انتخاب نمایید و سپس برای ورود دکمه ورود را فشار دهید.
۵. برای تنظیم، دکمه های ▼ / ▲ و برای انتخاب، دکمه های ► / ◀ را فشار دهید.
۶. بعد از اینکه تنظیم را کامل انجام دادید دکمه منو را فشار دهید تا در تنظیمات دستگاه ذخیره شود؛ سپس به منوی قبلی بازگردید و دکمه خروج را فشار دهید تا از منوی کلی خارج شوید.

۶. خانه

۶-۱ برنامه ها (اپلیکیشن ها)

برای انتخاب اپلیکیشن ها در منوی منبع، دکمه های ▼ / ▲ را فشار دهید و سپس برای ورود دکمه ► را فشار دهید.



برای پخش ویدئو دکمه ورود یا دکمه ▶ را فشار دهید.

برای توقف پخش، دکمه خروج یا دکمه ■ را فشار دهید.

برای بازگشت به صفحه قبلی دکمه ◀ را فشار دهید.

شما اطلاعات رسانه ای که در حال پخش است را در چند ثانیه اول، یا بعد از فشار دادن دکمه INFO مشاهده کنید

۴-۳-۶ سایر برنامه ها (اپلیکیشن)

برای انتخاب ویدئو در منوی اصلی، دکمه های ▶ / ◀ و برای ورود، دکمه ورود را فشار دهید.

برای بازگشت به منوی قبلی دکمه خروج را فشار دهید.

۲-۳-۶ موسیقی

برای انتخاب موسیقی در منوی اصلی، دکمه های ▶ / ◀ و برای ورود دکمه ورود را فشار دهید.

برای بازگشت به منوی قبلی دکمه خروج را فشار دهید.

شما اطلاعات آهنگی که در حال پخش است را در سمت چپ منو میتوانید ببینید.

۳-۳-۶ ویدئو

برای انتخاب ویدئو در منوی اصلی، دکمه های ▶ / ◀ و برای ورود دکمه ورود را فشار دهید.

برای بازگشت به منوی قبلی دکمه خروج را فشار دهید

برای انتخاب پوشه ای که می خواهید مشاهده کنید دکمه های ▼ / ▲ را فشار دهید.



برای انتخاب پوشه های فرعی دکمه ورود را فشار دهید.

۴-۶-۳ تنظیمات دستگاه

همانطور که در تصویر می بینید، تنظیمات مورد نظر خود را با فشردن دکمه های ▼ / ▲ انتخاب نموده و با فشردن دکمه OK وارد آن شوید.

۴-۴-۶ تنظیمات زبان

همانطور که در تصویر می بینید برای انتخاب زبانی که می خواهید دکمه های ▼ / ▲ را فشار دهید.

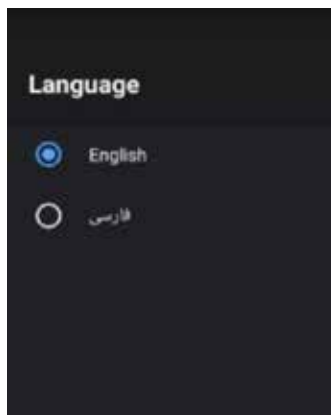
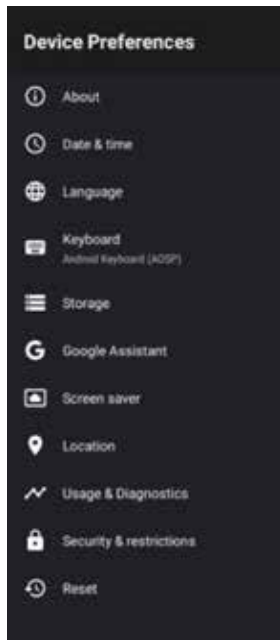


۴-۶ تنظیمات

برای انتخاب تنظیمات در منوی منبع، دکمه های ▼ / ▲ و برای ورود، دکمه ورود یا دکمه ► را فشار دهید.

۴-۶-۱ تنظیمات شبکه

همانطور که در تصویر زیر می بینید برای انتخاب شبکه ای که میتواند وای فای را باز کند دکمه های ▼ / ▲ را فشار دهید.

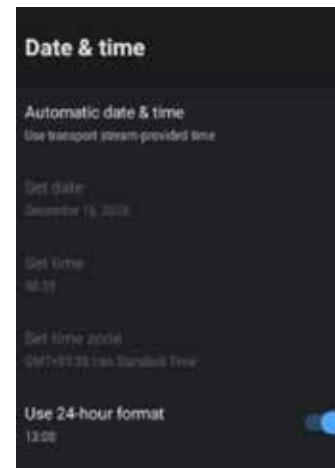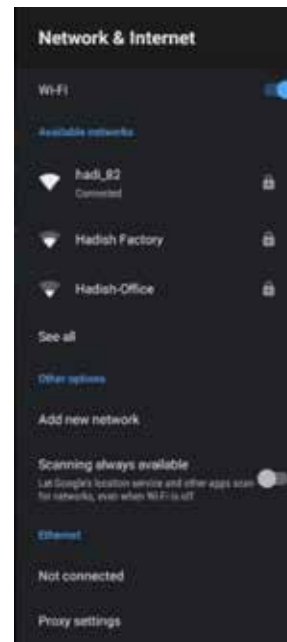

۴-۶-۲ تنظیمات تاریخ و زمان

همانطور که در تصویر زیر می بینید تنظیمات زمان و تاریخ را می توانید در این منو تنظیم نمایید.

AV Input: راست، چپ و ویدئو

AUDIO-OUT: خروجی صوتی

HDMI 1 ARC: ورودی HDMI 1

HDMI 2: ورودی HDMI 2

USB1 / USB2: اینترفیس USB1 / USB2

LAN: ورودی شبکه

اتصال تجهیزات جانبی

توضیحات:

۱. اینترفیس های USB از تجهیزات جانبی شامل دستگاه ذخیره سازی USB ، موشواره و صفحه کلید USB، غیره، پشتیبانی می کنند.

۲. زمانی که نیاز دارید تا دستگاهی را که از عملکرد ARC پشتیبانی می کند، وصل کنید، لطفاً اینترفیس HDMI-1 را انتخاب کنید.

۳. کانکتور HDMI می تواند عملکرد کانکتور DVI را همراه با کانکتور HDMI/DVI خارجی میسر سازد.

۴. تجهیزات جانبی و کابل های توضیح داده شده در دفترچه راهنمای حاضر باید بصورت جداگانه خریداری شوند.

هشدار

زمانی که آنتن بیرونی را به پورت سیگنال تلویزیون وصل می کنید، لطفاً سوئیچ اصلی پاور تلویزیون را ابتدا خاموش کنید. آنتن

بیرونی را به خط اصلی برق های ولتاژ نزدیک نکنید تا از شوک الکتریکی اجتناب شود.

آنتن شبکه سیمی متصل به این تلویزیون باید از ارت محافظتی جدا باشد، در غیر این صورت باعث آتش سوزی یا خطرات

دیگر می شود.

به سمت سوکت برق (۱۰۰VAC-۲۴۰/۵۰Hz/۶۰)

(تصویر گرافیکی)

Optical Output: خروجی اپتیکی

۱- زرد (کابل سیگنال ویدئو)

۲- سفید (کابل سیگنال صدا چپ)

۳- قرمز (کابل سیگنال صدا راست)

۷. رفع مشکلات (عیب یابی)

سنجش های حل مسئله و مشکل یابی که در بخش زیر توصیف شده است را قبل از تماس گرفتن با پشتیبانی مشتریان، انجام دهید. به محض اینکه نقصی در عملکرد دستگاه دیدید دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه آنرا از برق بکشید. سعی نکنید خودتان دستگاه را تعمیر کنید.

نشانه ها	آیتم هایی که باید چک کنید
صفحه نمایش تلویزیون سیاه باقی می ماند.	مطمئن شوید که دستگاه روشن است و اینکه اتصالات را بدرستی انجام داده اید. مطمئن شوید که آداپتور برق به شکل صحیحی وصل شده است.
هیچ صدایی از دستگاه پخش نمی شود.	مطمئن شوید اتصالات سیستم بدرستی انجام شده است. مطمئن شوید که دوشاخه بلندگوها را به برق وصل کرده اید.
هیچ تصویری در تلویزیون دیده نمی شود، یا اینکه تصویر به شکل نامنظمی بالا و پایین می پرد.	بررسی کنید که آیا اتصال به منبع سیگنال AV خارجی بدرستی انجام شده است. آیتم های منوی عکس را بدرستی تنظیم کنید. بررسی کنید که آیا سیگنال ورودی نوع ویدئو، با دستگاه شما مطابقت دارد یا نه. مطمئن شوید که دستگاه روشن است و نوع ویدئوی صحیحی را انتخاب کرده اید.
کنترل از راه دور کار نمی کند.	مطمئن شوید که هیچ مانعی بین دستگاه و کنترل از راه دور وجود ندارد. مطمئن شوید که کنترل از راه دور را به سمت دستگاه می گیرید. مطمئن شوید که باتری داخل کنترل از راه دور قرار دارد و اینکه مثبت و منفی باتری ها به صورت صحیح رعایت شده است. مطمئن شوید که باتری ها شارژ دارند باتری های نو را جایگزین باتری های ضعیف کنید.

توضیحات دیگر:

تداخل ایستا یا تداخلات خارجی دیگر ممکن است باعث شوند که پخش کننده دستگاه، عملکرد غیرنرمالی داشته باشد. در صورت وقوع این مسئله، دوشاخه منبع تغذیه را از برق بکشید و دوباره آنرا به برق بزنید تا دستگاه پخش کننده ریست شود. اگر این مشکل باز هم باقی بود دستگاه را از برق بکشید و با یک تکنسین ماهر مشورت کنید . توضیحات دیگر:

تداخل ایستا یا تداخلات خارجی دیگر ممکن است باعث شوند که پخش کننده دستگاه، عملکرد غیرنرمالی داشته باشد. در صورت وقوع این مسئله، دوشاخه منبع تغذیه را از برق بکشید و دوباره آنرا به برق بزنید تا دستگاه پخش کننده ریست شود. اگر این مشکل باز هم باقی بود دستگاه را از برق بکشید و با یک تکنسین ماهر مشورت کنید .



دفتر مرکزی : تهران، خیابان ولی عصر، خیابان زعفرانیه ، خیابان مقدس اردبیلی،
خیابان شادآور، کوچه دوم شرقی، پلاک ۱۶



تلفن : ۲۵۹۳۸۰۰۰ (۲۱) +۹۸ نمابر: ۲۲۶۵۸۰۵۱ (۲۱) +۹۸



۴۳۲۱۴۰۰۰ (۲۶) +۹۸

خدمات پس از فروش



www.leoco.co

