



دفترچه راهنمای تلویزیون لئوکو سری LE055QS

گارانتی این محصول در صورتی معتبر است که توسط نمایندگان مجاز شرکت **لئوکو** نصب و راه اندازی گردد .

پیش از استفاده از این محصول ، حتما این دفترچه را مطالعه نموده و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید

فهرست

۴	دستورالعمل های ایمنی
۷	عملکرد
۸	محصول
۱۰	نصب کردن دستگاه به دیوار
۱۱	روشن کردن
۱۳	اتصال به شبکه
۱۵	رفع ایراد
۱۹	نصب روی پایه

دستورالعمل های ایمنی



ریسک شوک الکتریکی؛ باز نکنید

نماد رعد و برق به منظور هشدار به کاربر از وجود «ولتاژ خطرناک» غیرعایق در داخل محفظه محصول است که می تواند به اندازه کافی برق گرفتگی شدید باشد

هشدار

۱. برای کاهش ریسک برق گرفتگی، درپوش دستگاه را بردارید (یا عقب نکشید) زیرا درون دستگاه هیچ قطعه ای که قابلیت تعمیر توسط مصرف کننده را داشته باشد، وجود ندارد. انجام سرویس را به پرسنل واجد شرایط واگذار کنید

۲. علامت تعجب در یک مثلث برای هشدار به کاربر در مورد وجود دستورالعمل های مهم عملیاتی و نگهداری در متون همراه دستگاه، در نظر گرفته شده است

۳. این تجهیزات را در فضای بسته یا توکار ساختمانی مانند کتابخانه یا واحد مشابه نصب نکنید و شرایط تهویه مناسب در محلی باز را حفظ نمایید. منافذ تهویه نباید با وسایلی مانند روزنامه، رومیزی، پرده و غیره پوشانده شود. .

۴. لطفاً قبل از نصب یا راه اندازی دستگاه، به اطلاعات مندرج روی دستگاه در خصوص اطلاعات الکتریکی و ایمنی، مراجعه کنید.

۵. دوشاخه / دوشاخه اصلی به عنوان قطع کننده دستگاه استفاده می شود، قطع کننده دستگاه باید به راحتی قابل باز کردن باشد

۶. برای کاهش خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی، این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید. دستگاه نباید در معرض

چکه یا پاشش قطرات آب باشد و اجسام پر از مایعات مانند گلدان نباید روی دستگاه قرار گیرد

۷. باتری (باتری یا انواع باتری یا بسته باتری) نباید در معرض گرمایش بیش از حد مانند تابش آفتاب، آتش یا موارد مشابه قرار گیرد.

۸. هرگز تلویزیون را در مکان ناپایدار قرار ندهید. ممکن است سقوط تلویزیون باعث آسیب جدی به افراد یا دستگاه شود. از بیشتر آسیب ها با اتخاذ اقدامات احتیاطی ساده نظیر موارد ذکر شده در زیر، اجتناب کرد:

- استفاده از میز ها یا پایه های توصیه شده توسط سازنده دستگاه تلویزیون.

- فقط از میزی استفاده کنید که تلویزیون به صورت ایمن روی آن قرار میگیرد .

- عدم قرار دادن تلویزیون بر روی میزهای بلند (مثلاً انواع کمد یا قفسه کتاب) بدون اینکه مبلمان و تلویزیون را به تکیه گاه مناسب متصل شده باشد

- قرار ندادن تلویزیون بر روی پارچه یا سایر موادی که ممکن است باعث لغزیدن و یا تکان خوردن تلویزیون شود .

- آموزش کودکان در مورد خطرات بالا رفتن از میز برای رسیدن به تلویزیون یا کنترل آن.

۹. نباید منابع شعله ور بدون حفاظ نظیر انواع شمع های روشن، روی دستگاه قرار داده شود.

۱۰. حداقل فاصله ۵ سانتیمتر پیرامون تمامی لبه های نمایشگر را برای تهویه کافی هوا، باز نگه دارید.

عملکرد

۱- عملکرد دکمه

باید توجه داشت که در صورت جفت شدن بلوتوث کنترل کد بلوتوث را ارسال می کند، و کد

مادون قرمز را ارسال نمی کند

۲- سایر عملکردها

هنگامی که دکمه «ماوس» در حالت مادون قرمز فشار داده شود و یا زمانی که جفت شدن بلوتوث ناموفق است کنترل ایرماوس عمل نخواهد کرد.

۳- جفت شدن

۳-۱ در گام اول وارد تنظیمات شده و با اتصال دستگاه تلویزیون به لوازم جانبی و بلوتوث به دنبال تطبیق نام بلوتوث با (RC۸۷۰) خواهیم بود.

۳-۲- عملیات جفت شدن:

دکمه های «HOME» + «OK» را روی کنترل از راه دور به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا فرآیند اتصال شروع شود. پس از جفت شدن کنترل از راه دور نام بلوتوث را نمایش می دهد و بلوتوث رویت میشود سیگنال جفت شدن همزمان : اگر جفت شدن برای ۶۰ ثانیه ناموفق بود، اتصال را متوقف کنید و کلید ترکیبی را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا اتصال مجدد صورت گیرد.

برای قطع کنترل ایرماوس کلید دوگانه «HOME» + «OK» را فشار دهید. باید توجه داشت که در حالت قطع بلوتوث، یک کلید مقدار کد مادون قرمز برای جفت شدن خودکار ارسال خواهد کرد



نکاتی در خصوص دفع باتری

باتری های استفاده شده با این محصول حاوی مواد شیمیایی مضر برای محیط زیست هستند. برای حفظ محیط زیست مان، باتری های مستعمل را طبق قوانین بازیافت دور بیندازید. باتری ها را با زباله های معمولی خانگی دور نیندازید. همه علائم تجاری متعلق به صاحبان مربوطه می باشد و کلیه حقوق آنها به رسمیت شناخته شده است



تجهیزات حاضر لوازم الکتریکی کلاس ۲ یا عایق شده دو پوششی می باشد. این تجهیزات به گونه ای طراحی شده که نیازی به اتصال ایمنی به ارت الکتریکی ندارد.



برای جلوگیری از گسترش آتش، شمع ها یا سایر شعله های باز را همیشه از این محصول دور نگه دارید.



محصول

منافذ تهویه روی درب پشتی را مسدود نکنید و نپوشانید.

هیچ گونه جسم خارجی را از طریق شیارهای کابینت به داخل این دستگاه وارد نکنید زیرا ممکن است با قطعات حامل جریان یا قطعات اتصال کوتاه برخورد کند و منجر به آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب به دستگاه شود
سعی نکنید کابینت را باز کنید زیرا ممکن است باعث آسیب و خسارت شود. هیچ قطعه ای در داخل وجود ندارد که بتوانید خودتان آن را سرویس کنید.

کلیه خدمات را به پرسنل واجد شرایط ارجاع دهید.

باز شدن دستگاه توسط اشخاص دیگر باعث از گارانتی خارج شدن دستگاه می شود .

سطح صفحه نمایش را با انگشتان لمس نکنید زیرا ممکن است صفحه تلویزیون را خراشیده یا به آن آسیب برساند.

با فشار شدید روی صفحه تلویزیون ضربه نزنید زیرا ممکن است به صفحه تلویزیون آسیب جدی وارد کند.

برق و دوشاخه

در شرایط زیر دستگاه را از برق بکشید:

- اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی شود.

- اگر سیم برق یا پریز/ دوشاخه برق آسیب دیده باشد.

- دستورالعمل ها را برای نصب و تنظیم محصول دنبال کنید. کنترل های موجود در این دستورالعمل ها را تنظیم کنید ، زیرا تنظیم نادرست سایر کنترل ها ممکن است منجر به آسیب شود. اگر این اتفاق افتاد، دستگاه را از برق بکشید و به پرسنل خدمات مراجعه کنید

-اگر دستگاه به دلیل سقوط دچار آسیب کابینت شده و یا در معرض ضربه باشد .

سیم برق و کابل سیگنال

- اجازه ندهید چیزی روی سیم برق و کابل سیگنال قرار بگیرد یا روی آن بچرخد.

- سیم برق و کابل سیگنال را از لگدمال شدن محافظت کنید.

- روی سیم برق یا پریز برق را بیش از حد بارگذاری نکنید.

- سیم برق و کابل سیگنال را در معرض رطوبت قرار ندهید.

استفاده از محیط

- دستگاه را روی میز چرخدار، پایه یا میز ناپایدار قرار ندهید.

- دستگاه را در مکانی قرار دهید که امکان تهویه مناسب را فراهم کند.

- از دستگاه در نزدیکی مناطق مرطوب و سرد استفاده نکنید. دستگاه را از گرمای بیش از حد محافظت کنید.

- دستگاه را دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.

- دستگاه نباید در معرض چکه یا پاشش مایعات قرار بگیرد و هیچ چیز پر از مایعات مانند گلدان نباید روی دستگاه قرار گیرد.

-از دستگاه در نزدیکی محل گرد و غبار استفاده نکنید.

تمیز کاری

- با پاک کردن صفحه نمایش و کابینت با یک پارچه نرم و تمیز یا مقداری مایع پاک کننده مخصوص، دستگاه را گردگیری کنید .

- هنگام تمیز کردن، نیروی زیادی به صفحه نمایش وارد نکنید.

- از آب یا سایر پاک کننده های شیمیایی برای تمیز کردن صفحه نمایش استفاده نکنید زیرا ممکن است به سطح صفحه تلویزیون آسیب برساند.

روشن کردن

قبل از رفتن به صفحات بعدی که نحوه استفاده از روش تنظیم کانال را توضیح می دهد، دستورالعمل های این صفحه را در مورد نحوه روشن کردن تلویزیون و کنترل از راه دور، دنبال کنید.

۱. دو باتری را در کنترل از راه دور قرار دهید.

اقدامات احتیاطی در استفاده از باتری ها:

- فقط از انواع باتری های مشخص شده استفاده کنید.
 - مطمئن شوید که از قطب بندی های صحیح استفاده می کنید.
 - باتری های نو و مستعمل را با هم مخلوط نکنید.
 - از باتری های قابل شارژ استفاده نکنید.
 - باتری ها را در معرض گرمای بیش از حد مانند آفتاب، آتش یا موارد مشابه قرار ندهید، آنها را در آتش نیندازید، آنها را شارژ نکنید یا سعی نکنید آنها را باز کنید، زیرا ممکن است باعث نشت یا انفجار آنها شود
 - اگر برای مدت طولانی از ریموت کنترل استفاده نمی کنید، باتری ها را از آن خارج کنید.
۲. کابل برق را ابتدا به تلویزیون و سپس به پریز برق اصلی وصل کنید.
- (توجه: اگر کابل برق به تلویزیون وصل است، لطفا کابل برق را فقط به پریز برق اصلی وصل کنید.)**
- تلویزیون شما فقط باید به منبع AC متصل شود. نباید به منبع DC متصل شود. اگر دوشاخه از کابل جدا شد، به هیچ عنوان آن را به پریز برق وصل نکنید، زیرا خطر برق گرفتگی وجود دارد.

نصب کردن دستگاه به دیوار

- هشدار: انجام این عملیات نیازمند به دو نفر می باشد.
- برای اطمینان از نصب ایمن، نکات ایمنی زیر را رعایت کنید:
 - بررسی کنید آیا دیوار می تواند وزن تلویزیون و پایه دیواری آن را تحمل کند یا خیر.
 - دستورالعمل های نصب ارائه شده با پایه دیواری را دنبال کنید.
 - تلویزیون باید روی دیوار عمودی نصب شود.
 - مطمئن شوید که فقط از پیچ های مناسب با متریال دیوار استفاده کنید.
 - اطمینان حاصل کنید که کابل های تلویزیون به گونه ای قرار گرفته اند، که باعث ایجاد مخاطره سر خوردن روی آنها، نمی شود.
- سایر دستورالعمل های ایمنی در مورد تلویزیون های ما نیز در اینجا قابل اجرا است.

توجه داشته باشید:

تصاویر درون این دفترچه راهنما فقط بعنوان مرجع ارائه شده است.

اتصال به شبکه


برای دسترسی به اینترنت، باید مشترک سرویس پهنای باند اینترنت پرسرعت، از ارائه دهنده خدمات اینترنت محلی خود، شوید.

تلویزیون شما می تواند به دو روش به شبکه خانگی شما، متصل شود:

- با سیم، با استفاده از کانکتور LAN (RJ45) در پانل پشتی.

- بی سیم، با استفاده از مژول بی سیم داخلی یا خارجی و شبکه بی سیم خانگی شما.

توجه: این عملکرد برای مدل های خاصی در دسترس نیست. دستورالعمل های زیر فقط روش های معمول برای اتصال تلویزیون شما به شبکه سیمی یا بی سیم است. روش اتصال ممکن است بسته به پیکربندی واقعی شبکه شما متفاوت باشد. اگر در مورد شبکه خانگی خود سؤال دارید، لطفاً به ISP (ارائه دهنده خدمات اینترنتی) خود مراجعه کنید.

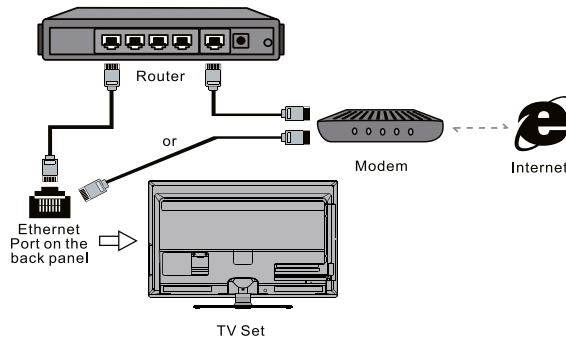

اتصال به شبکه سیمی

برای اتصال به یک شبکه سیمی

۱. مطمئن شوید که دارای:

- کابل اترنت به اندازه کافی طولانی باشد تا به تلویزیون شما برسد

- روتر یا مودم با پورت اترنت موجود باشد

- یک اتصال به اینترنت پرسرعت در اختیار داشته باشید

- یک پورت اترنت (LAN) در پشت تلویزیون وجود داشته باشد

۳. یک آنتن خارجی را به سوکت ANTENNA IN در پشت تلویزیون وصل کنید.

۴. وقتی به برق وصل باشد، تلویزیون مستقیماً روشن می شود یا در حالت آماده به کار قرار می گیرد.

توجه: برای برخی از مدل ها، تلویزیون را با فشار دادن دکمه پاور روشن کنید.

اگر نشانگر پاور در حال چشمک زدن باشد، تلویزیون در حالت آماده به کار است. دکمه (⏻) روی کنترل از راه دور یا روی دستگاه تلویزیون را فشار دهید تا تلویزیون روشن شود.

خاموش کردن

برای قرار دادن تلویزیون در حالت آماده به کار، دکمه (⏻) روی کنترل از راه دور یا روی تلویزیون را فشار دهید، تلویزیون همچنان روشن باقی می ماند، اما با مصرف انرژی کم.

برای خاموش کردن تلویزیون، دوشاخه برق اصلی را از پریز برق جدا کنید.

توجه: برای برخی از مدل ها، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا تلویزیون خاموش شود.

رفع ایراد

بیشترین مشکلاتی را که احتمالاً در استفاده از تلویزیون با آنها مواجه شوید می توانید با کمک مشاور و با فهرست رفع ایرادات به شرح زیر، اصلاح نمایید.

بدون تصویر، بدون صدا

۱. بررسی کنید محافظ برق درست عمل میکند یا خیر؟
۲. دستگاه الکتریکی دیگری را به پریز وصل کنید تا از سالم بودن پریز اطمینان حاصل کنید.
۳. دوشاخه برق به شکل کامل به پریز متصل نشده است.
۴. منبع سیگنال را بررسی کنید.

بدون رنگ

۱. سیستم رنگ را تغییر دهید.
۲. وضعیت اشباع رنگ را تنظیم کنید.
۳. کانال دیگری را امتحان کنید. شاید برنامه ای را به شیوه سیاه و سفید، دریافت می کنید.

کنترل از راه دور کار نمی کند

۱. باتری ها را عوض کنید.

۲. کابل اترنت خود را به روتر و درگاه اترنت در پشت تلویزیون وصل کنید.

۳. از تنظیمات شبکه برای پیکربندی تلویزیون استفاده کنید.

اتصال به شبکه بی سیم

برای اتصال به شبکه بی سیم


۱. مطمئن شوید که دارای:

- روتری که سیگنال بی سیم پرسرعت را پخش می کند

- یک اتصال به اینترنت پرسرعت

۲. تلویزیون با ماژول Wi-Fi.

۳. از منوی شبکه برای پیکربندی تلویزیون استفاده کنید.

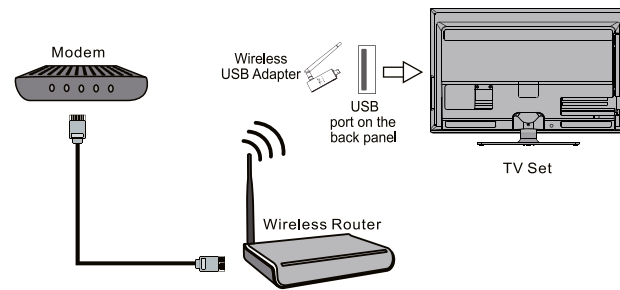

نقاط برفکی و تداخلات

اگر آنتن در قسمت حاشیه سیگنال تلویزیونی جایی که سیگنال ضعیف است، قرار داشته باشد، احتمالاً تصویر با نقاط مخدوش همراه می شود. هنگامی که سیگنال بسیار ضعیف است، ممکن است نیاز به نصب یک آنتن مخصوص برای بهبود دریافت باشد.

۱. موقعیت و جهت آنتن داخلی/خارجی را تنظیم کنید.

۲. اتصال آنتن را بررسی کنید.

۳. کانال را به خوبی تنظیم کنید.

۴. کانال دیگری را امتحان کنید. ممکن است ایراد و اشکال از پخش صدا و سیما باشد.

نویز در تصویر

لکه‌های سیاه یا رگه‌های افقی ظاهر می‌شوند، یا تصویر تکان می‌خورد یا حرکت می‌کند. این معمولاً به دلیل تداخل سیستم جرقه زنی اتومبیل، لامپ های نئون، مته های الکتریکی یا سایر وسایل الکتریکی ایجاد می شود

سایه

سایه ها توسط سیگنال تلویزیونی که دو مسیر را دنبال می کنند ایجاد می شوند. یکی مسیر مستقیم است، دیگری از ساختمان های بلند، تپه ها یا اشیاء دیگر منعکس می شود. تغییر جهت یا موقعیت آنتن ممکن است دریافت را بهبود بخشد

۲. باتری ها به درستی نصب نشده اند.

۳. برق اصلی وصل نیست.

تصویر یا صدای معمول و عادی وجود ندارد

۱. روشنایی و کنتراست را تنظیم کنید.

۲. ممکن است ایراد و اشکالی در صدا و سیما بوجود آمده باشد.

تصویر معمولی، بدون صدا

۱. دکمه +Vol را برای افزایش صدا فشار دهید.

۲. میزان صدا روی بی صدا تنظیم شده است، برای بازیابی صدا، دکمه بی صدا را فشار دهید.

۳. سیستم صوتی را تغییر دهید.


۴. ممکن است ایراد و اشکالی در صدا و سیما بوجود آمده باشد.

موج دار شدن تصاویر

معمولاً در اثر تداخل موضعی مانند اتومبیل ها، لامپ و ششوار ایجاد می شود. آنتن را برای به حداقل رساندن تداخل تنظیم کنید

نصب روی پایه

پایه های دوتایی تکیه هایی را برای تثبیت روی دستگاه توسط پیچ سوار کنید تا نصب به پایان برسد.
توجه: تصاویر زیر فقط برای ارجاع ارائه شده و ممکن است با ظاهر واقعی محصول متفاوت باشد.

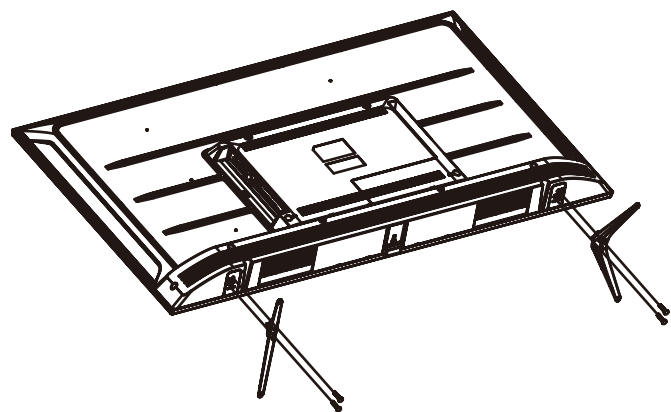

تداخل فرکانس رادیویی

این تداخل باعث ایجاد امواج متحرک یا رگه های مورب و در برخی موارد، از دست دادن کنتراست در تصویر می شود. منبع
تداخل رادیویی را پیدا کرده و حذف کنید.

اگر تلویزیون از کار افتاده باشد

۱. دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا تلویزیون خاموش شود، سپس دوباره دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا تلویزیون ریست شود.

۲. سیم برق را جدا کنید، سپس دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا تلویزیون ریست شود.

توجه: اگر این ۲ روش حل نشد، لطفاً با خدمات پس از فروش تماس بگیرید تا مسئله حل شود.



دفتر مرکزی : تهران، خیابان ولی عصر، خیابان زعفرانیه ، خیابان مقدس اردبیلی،
خیابان شادآور، کوچه دوم شرقی، پلاک ۱۶



تلفن : ۲۵۹۳۸۰۰۰ (۲۱) +۹۸ نمابر: ۲۲۶۵۸۰۵۱ (۲۱) +۹۸



۴۳۲۱۴۰۰۰ (۲۶) +۹۸

خدمات پس از فروش



www.leoco.co

